DIGITAL MP3 PLAYER

pokeoto 512MB

取扱説明書

品番 UHT-1222U-01、UHT-1222U-02、UHT-1222U-03、UHT-1222U-04
UHT-1222U-05、UHT-1222U-06、UHT-1222U-07、UHT-1222U-08

この度は「pokeoto 512MB」をお買い求めいただき

誠にありがとうございます。

本製品は手軽に音楽をお楽しみいただける

デジタルMP3プレイヤーです。

正しく安全にお使いいただくために

ご使用前に必ず取扱説明書を

よくお読みください。

もくじ

音楽を楽しむためのマナー …… 2
著作権について …… 2
商標について …… 2
パソコンでの操作について …… 2
ご利用にあたってのお願い …… 3
安全上のご注意 …… 3
付属品の確認 …… 5
主な特長 …… 5
各部分の名称と役割 …… 6
お使いになる前に …… 7
基本の操作 …… 7
音楽ファイルの取り込み …… 8
音楽を楽しむ …… 10
本機をモバイルメモリとして利用する …… 10
用語集 …… 11
トラブルシューティング …… 11
お手入れについて …… 13
ハードウェア保証規定 …… 13
保証品送付のご案内 …… 14
サポートセンターのご案内 …… 14
主な仕様 …… 15

音楽を楽しむためのマナー

多くの人がいる場所で音楽をお楽しみになる際は、周囲の人の迷惑とならない音量でお聞きください。また、夜間は小さな音も遠くまで聞こえることがありますので、音量には十分配慮した上でお楽しみください。

著作権について

本製品をご利用される前に、以下の注意事項をご確認ください。また、本製品は以下の注意事項を守ってご利用ください。

○個人で楽しむ以外は、音楽等を著作権者の承諾なしに複製することは、著作権法により禁止されていますので、行わないでください。

○個人で楽しむ目的であっても、作成した音楽等を、権利者の承諾無しに第三者に配布することはできません。

○個人で楽しむ目的で録音したデータを、権利者の承諾無しに故意にインターネット上で入手する事は、著作権の「公衆送信権」「送信可能化権」に抵触する可能性があり、その場合処罰の対象となりますので、行わないでください。

商標について

pokeoto（ポケオト）の名称は、株式会社PALAMA HOLDINGSの商標です。

Microsoft、Windows、Windows Media Playerは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

Mac、iTunesは、米国及びその他の国におけるApple Computer Inc.の商標または登録商標です。

その他記載の会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

Copyright©2006 PALAMA HOLDINGS All Rights Reserved.

パソコンでの操作について

本取扱説明書では、パソコンの操作方法についても一部紹介をしておりますが、パソコン本体、OS、その他アプリケーションの操作については、ご利用されている製品の取扱説明書をご覧ください。不明点は、これらの製造元にお問い合わせください。

○お客様または第三者が、本製品またはパソコンや各アプリケーションのご使用、使用中に生じた故障、メモリの消失、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

○本取扱説明書の一部または全部を株式会社PALAMA HOLDINGSの許可なく複製することはできません。

○本取扱説明書に記載されている内容を、製品機能の改善・改良を目的とし、将来予告無しに変更する可能性があります。

○本取扱説明書は万全の注意を払って制作していますが、取扱説明書を参考にした操作において損害が生じても責任は負いません。

○本取扱説明書は開発中の製品を元に制作されており、実際の製品とは一部内容が異なる場合があります。

ご利用にあたってのお願い

○本製品をパソコンに接続してファイルを読み書きしている最中は、パソコンから本製品を取り外さないでください。故障、データ破壊の原因となります。

○本製品をパソコン本体に接続したままパソコンを起動した場合、本製品を認識しない場合があります。その場合は、いったん取り外してから接続し直してください。

○USBハブに本製品を接続する場合、ご利用の環境にとっては正常に動作しない場合があります。その場合は、パソコン本体のUSBポートに直接接続してください。

○本製品はサスペンド／スタンバイ／スリープなどのモードに対応しておりません。

○USBポートに接続しても、まれに認識しない場合があります。その場合は、いったん取り外してから接続し直してください。

○本体は防水仕様になっておりません。水に濡らしたり、湿度の高いところに置かないでください。

○本製品をズボンやスカートの後ろのポケットに入れたまま、座席や椅子などに座らないでください。

○鞄などに入れる場合は、重い物の下にならないようにご注意ください。

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくために「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。安全のため必ずお守りください。

警告表示の意味

本取扱説明書では、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

⚠危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

⚠警告

下記の注意事項を守らないと大怪我の原因となります。

■運転中は使用しない

運転をしながらイヤホンを使用したり、細かい操作をしたり、乾電池をかえることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。

また歩きながら使用する際も、事故を防ぐために、周囲の交通や路面状況に十分ご注意ください。

煙が出たり、変なにおいがするときは、ただちに使用を中止する。万一、異常が発生した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げ店または弊社サポートセンターにご相談ください。そのまま使用すると感電したり火災の原因となります。

■正しく接続する

本製品をパソコンに取り付ける場合は、必ず本取扱説明書で接続方法を確認し、正しく接続してください。誤った接続をすると、パソコンや本製品から発煙したり火災の原因となります。

■分解・改造しない

感電、火災、火傷などの事故の原因となります。修理はお買い上げ店または弊社サポートセンターにご依頼ください。改造した場合、保証期間であっても有料修理となります。

安全上のご注意

■濡らさない

本製品を調理台や加湿器のそば、風呂場などの水に濡れやすい場所又は水のかかりやすい場所に置いたり、ご使用にならないでください。火災や発熱、感電、破損、故障の原因となります。万一、水に濡れた場合は、すぐに電源をオフにし、お買い上げ店または弊社サポートセンターにご相談ください。

■振り回さない

ストラップやイヤホンコード、オーディオ録音ケーブルなどを持って本製品を振り回さないでください。

■端子部に金属類を差し込まない

ジャックなどに金属類を差し込まないでください。回路のショートや故障の原因となります。

⚠警告

下記の注意事項を守らないと大怪我の原因となります。

■USBコードを傷つけない

USBコードを傷つけると、火災や感電の原因となります。USBコードを加工したり、重い物を乗せたり、引っ張ったりしないでください。また、加熱器具に近づけたり、加熱しないでください。

■指定以外の電池を使用しない

必ず単4型アルカリ乾電池をお使いください。異なる電池で使用すると、火災や感電の原因となります。

■パソコンと接続中に雷が鳴り出したら
使用を中止しパソコンから取り外す

落雷により、火災や感電、故障の原因となります。

■乾電池をショートさせない

乾電池の＋端子と－端子を金属類で接続させたり、ネックレスなどの金属類といっしょにしないでください。乾電池の破裂や液漏れ、加熱などにより、火災や感電、怪我、周囲の汚損の原因となります。また、乾電池を持ち運ぶ際は、絶縁体で保護して持ち運びしてください。

■乾電池は正しく入れる

乾電池を入れるときはプラスとマイナスの向きに注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災、怪我や周囲を汚損することがあります。

■ガス管やアース線、アンテナ線につながない

火災や爆発の原因となります。

⚠注意

下記の注意事項を守らないと怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

■大音量で長時間連続で聴きすぎない

大きな音量で長時間続けて聞くと耳を刺激しすぎてしまい、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にイヤホンで聴く場合には注意し、周囲の音が聞こえるくらいの音量でお聞きください。

■はじめからボリュームを上げすぎない

再生時にボリュームが上がりすぎていると、突然大きな音が鳴って耳を痛めることがあります。ボリュームは再生しながら徐々に上げていきましょう。

■コード類は正しく配置する

本体と他の機器をケーブルを使って接続する際に、コードを正しく配置しないと足などに引っかけて機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。十分に注意して、接続・配置してください。

■ぬれた手で本製品を触らない

感電の原因となる場合があります。

■長期間使わないときは乾電池を取り外す

長期間使用しないときは安全のため乾電池を取り外してください。前縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。

■置き場所について

次のような場所には置かないでください。故障や怪我、事故などの原因になります。

○ぐらついた台や傾いた場所、振動の多いところ
○幼児の手の届くところに置かない
○直射日光の当たる場所や暖房機器の近く
○窓を閉めきった自動車内（特に夏季）
○風呂場など、湿気の多いところ
○ほこりが多いところ
○磁石、スピーカー、テレビなど磁気を帯びたものの近く

安全上のご注意

■電池についての安全上のご注意

液漏、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

本製品には必ず単4型アルカリ乾電池をお使いください。

⚠危険

○単4型アルカリ乾電池以外を使用しない。

○使用しているときに乾電池を抜かない。

○ショートさせたり、分解、加熱しない。コインやヘアピン、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。

○火のそば、ストーブのそば、炎天下などの高温の場所で充電、使用、放置しない。

○湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かない。

○分解・改造しない。

○強い衝撃を与えない。

もし電池の液が漏れたときは、漏れた液を拭き取り、ご利用を中止してください。

万一、液が体に付いたときは傷害を起こすおそれがあります。すぐにきれいな水でよく洗い流してください。漏液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

⚠警告

○火の中に投入したり、ハンダ付けしない。

○指定された種類の電池を使用する。

⚠注意

○液漏れや異臭がしたら、使用をやめ、直ちに火気より遠ざける。

本製品は、故障・修理などによってデータが消えることがあります。万一データが消えても、弊社としては内容についてまでの責任は負いかねます。重要なファイルについては、定期的にバックアップをお取りください。

必ずお読みください

本製品の使用中および落下や衝撃が原因での不具合によるデータ損失の補償については、当社では責任を負いかねます。また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても補償については、当社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

付属品の確認

本製品には、以下のような付属品が同梱されています。お使いになる前にまず付属品が全てそろっていることをご確認ください。万一、付属品の不足や破損がございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

付属品	本体 …… 1 イヤホンケーブル …… 1 単４型アルカリ乾電池 …… 1 クイックマニュアル …… 1 保証書 …… 1

主な特長

■WMA、MP3再生

WMA、MP3形式のオーディオファイルを再生できます。

■データストレージとしてパソコンデータの一時保管用としても使用可能

音楽データの保存だけでなく、ExcelやWordなどのデータも一時的に保存することができます。

■パソコンとの接続を簡単に実現／USBマスストレージクラス対応

USBマスストレージクラスに対応しているので、パソコンとの接続は簡単です。特別なドライバソフトのインストールも

主な特長

不要です。

※ただし一部のWindows Meは別途ドライバソフトのインストールが必要です。

■レジューム機能対応

電源をオフにした後も、直前に再生していた曲と停止ポイントを記憶しており、次回電源を入れたときに、その曲の停止ポイントから再生することができます。

各部分の名称と役割

各部分の名称と本製品の操作に必要な内容について紹介します。特に、本製品をはじめてお使いになる場合に必ずお読みください。

操作上の注意

各ボタンは、操作する時間によって操作内容が変わる場合があります。

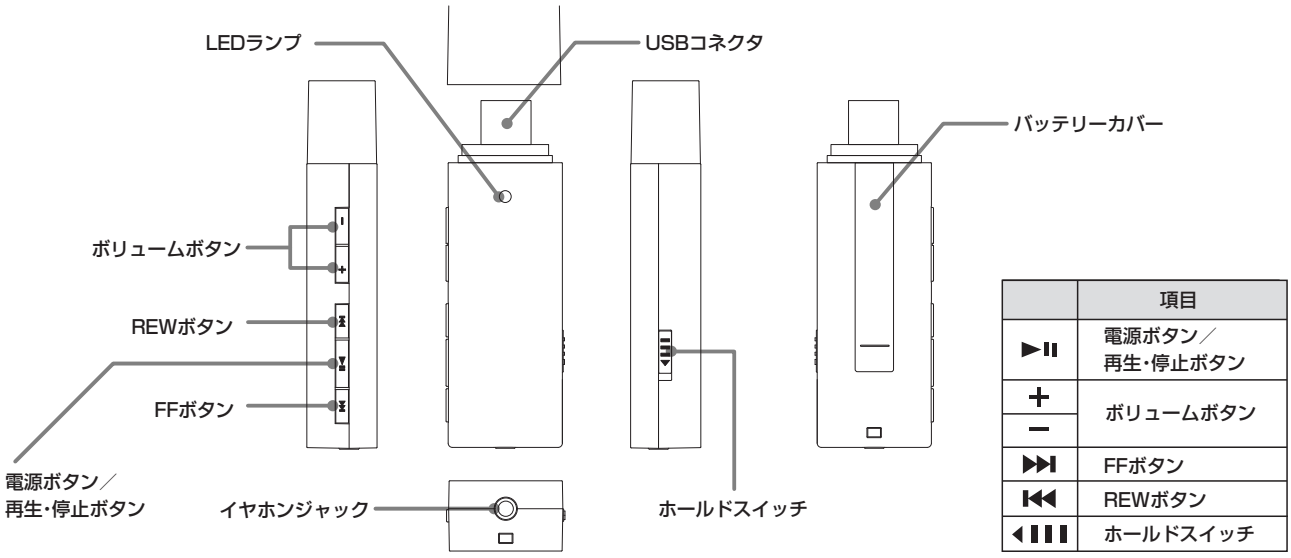

	項目
▶II	電源ボタン／ 再生・停止ボタン
＋	ボリュームボタン
－	
▶▶I	FFボタン
I◀◀	REWボタン
◀III	ホールドスイッチ

■電源ボタン／再生・停止ボタン ▶II

電源オフの状態で5秒間押し続けると、電源が入ります。

電源が入った状態で短く押すと、音楽ファイルが再生されます。

再生中短く押すと、一時停止、長く押すと電源がオフになります。

■ホールドスイッチ ◀III

ボタンやスイッチの誤動作を防ぎます。

■バッテリーカバー

カバーを押して矢印方向に動かして単４型アルカリ乾電池を１本入れます。電池は必ずプラス極とマイナス極の向きをお確かめの上、入れてください。

■イヤホンジャック

付属のイヤホンケーブルを接続します。

■FFボタン ▶▶I

再生中に短く押すと次の曲の頭へスキップ、長く押すと再生中の曲の早送りをします。

音楽停止中に一時停止中に短く押すと次の曲の頭へスキップをします。

■REWボタン I◀◀

再生中に短く押すと再生中の曲の頭へスキップ、長く押すと再生中の曲の早戻しをします。

音楽停止中に一時停止中に短く押すと前の曲の頭へスキップ

各部分の名称と役割

をします。

■ボリュームボタン [＋] [－]

再生中に押すと、ボリュームの調節ができます。ボリュームの調節段階は32段階です。停止時にボリュームを調節すると、次に再生するときはそのボリュームで再生されます。

■LEDランプ

電源をオンにしたとき、点滅した後点灯します。

再生中は点滅します。

電池の残量がなくなった場合、LEDランプが3回点滅した後、電源オフになります。

■USBコネクタ

パソコンとファイルをやり取りする場合、ＵＳＢコネクタをパソコンのＵＳＢポートに接続してください。

お使いになる前に

乾電池の取り付け方

本製品に使える電源は、単４型アルカリ乾電池（１本）です。必ず指定の乾電池を使用してください。

①本機のキャップを外す

②バッテリーカバーを外す

カバーを軽く押したままスライドさせてください。

③乾電池を入れる

＋と－の向きに注意してください。電池は必ず－極側から入れてください。

④バッテリーカバーとキャップを取り付ける

バッテリーカバーを戻し、取り外したキャップを取り付ける。

【注意】

電池を交換するときは、電源をオフにしてください。

バッテリーカバーの取り外しや取り付けは丁寧におこなってください。無理に取り外したり、取り付けしようとすると、破損する場合があります。

乾電池の＋／－方向を間違えないようにご注意ください。

単４型アルカリ乾電池以外を使用すると性能が低下する場合があります。

使い切った乾電池は各地方自治体の支持（条例）にしたがって処分してください。

イヤホンケーブル（付属）を使用する

イヤホンジャック端子にイヤホンケーブルを差し込んでください。

基本の操作

電源を入れる

[►II]を約5秒間押したままにする

※ [►II] を押す時間が短いと電源は入りません。

※電源が入った後も [►II] を押し続けると電源が切れます。

【注意】

電源が入らない場合は、次の点をご確認ください。

・ホールドスイッチがオンになっていないか

・電池が空になっていないか

電源を切る

[►II]を数秒間押したままにする

※ [►II] を押す時間が短いと、電源は切れません。

※電源が入った状態で再生をせずに、一定時間放置しておくと、自動的に電源が切れます。

【注意】

電源が切れない場合は、次の点をご確認ください。

・ [►II] を押し続ける時間は正しいか

・ホールドスイッチがオンになっていないか

基本の操作

・パソコンと接続していないか

誤動作を防ぐ（ホールド機能）

ホールド機能を使うと、気づかないうちに各種ボタンが押されるといった誤動作を防げます。ホールドスイッチを◀III方向に動かすとホールド機能がオンになります。

【ワンポイント】

ホールド機能をオンにすると、電源のオン／オフも操作できません。

音量を調節する

＋または－を押して音量を調節します

【注意】

・始めからボリュームを上げすぎないでください。再生時にボリュームが上げすぎていると、突然大きな音が鳴って耳を痛めることがあります。ボリュームは再生しながら徐々に上げてください。

・多くの人がいる場所で音楽をお楽しみになる際は、周囲の人の迷惑とならない音量でお聞きください。また、夜間は小さな音も遠くまで聞こえることがありますので、音量には十分配慮した上でお楽しみください。

音楽ファイルの取り込み

Windowsで曲を取り込む

①パソコンにCDを挿入する

※Audio CDのウィンドウが立ち上がることがありますが、これは閉じてください。

②Windows Media Playerを起動する

※この例では、Windows Media Player10で説明しています。

※Windows Media Playerは、バージョン9または10をご使用ください。

※Windows Media Playerは、下記のURLからダウンロードできます。

http://www.microsoft.com/japan/windows/windows media/download/

③メニュータブから「取り込み」を選択

※CDに入った曲の一覧が表示されます。

④メニューバーで右クリックし、「ツール」から「オプション」を選択

⑤「音楽の取り込み」で「Windows Media オーディオ」形式を選択し、「取り込んだ音楽を保護する」のチェックを外してOKを押す

⑥ 取り込みたい曲のチェックマークを確認して、「音楽の取り込み」をクリックする

⑦取り込みオプションウィザードが出た場合は、下記の項目にチェックを入れ、次に進む

・「取り込んだ音楽にコピー防止を追加しない。CDから取り込んだ音楽は、任意のコンピュータおよび機器で再生できます」

・「CDから取り込む音楽が、米国及び各国の著作権法ならびに国際条約で保護されていること、および取り込んだ者自身が、それを適切にしようする上ですべての責任を負うことを理解している」

⑧自動的に取り込みが開始

※完了するまで、しばらく待ちます。

⑨取り込みが完了したら、本機をUSBポートに接続

※「デバイスの設定」ウィンドウが立ち上がった場合は、「手動」を選択してください。

※USBはしっかりと奥まで押し込んでください。ＵＳＢ端子には向きがありますのでご注意ください。

※USBが正確に差し込めない場合は、USBハブの使用をおすすめします。

⑩メニュータブから「同期」を選択

⑪「同期リスト」の中から取り込んだ曲を選択

※CDのアイコンが付いたタイトルを選択し、本機に取り込みたい曲のチェックマークを確認します。

⑫ウィンドウ右側の転送先が、「リムーバブルディスク」になっていることを確認して、「同期の開始」をクリックする

⑬本機に曲の取り込みが完了

⑭タスクバーの「ハードウェアの安全な取り外し」で、「USB

音楽ファイルの取り込み

大容量記憶装置デバイスを安全に取り外します」を選択してから本機を抜く

【注意】

・著作権保護の為、転送に制限がかけてあるDRMファイルは再生できません。

・再生可能な音楽ファイル形式は、MP3ファイルとWMAファイルです。

○Windows Media Playerの詳細な使い方は、同アプリケーションの［ヘルプ］をご覧ください。不明な点は、これらの製造元にお問い合わせください。

○OSのバージョンやメーカーにより、お客様のパソコン表示画面と本書とが一致しない場合があります。

曲の取り込みについては、pokeotoホームページ「HOW TO USE」でもスライドショーで説明しております。ご参照ください。

Macintoshで曲を取り込む

① パソコンにCDを挿入する

② iTunesを起動する

※この例では、iTunes7で説明しています。

※iTunesは、下記のURLからダウンロードできます。

http://www.apple.com/itunes/download/

③ メニューバーの「iTunes」から「環境設定」を選択

④ メニューアイコンから「詳細」を選択し、「読み込み」のタブをクリックする

⑤ 「読み込み方法」を「MP3エンコーダ」にして、OKをクリックする

⑥ サイドバーの「デバイス」に表示されているCDを選択

※CDに入った曲の一覧が表示されます。

⑦ 取り込みたい曲のチェックマークを確認して、メニューバーの「詳細」から「選択項目をMP3に変換」をクリックする

⑧ 自動的に取り込みが開始

※完了するまで、しばらく待ちます。

⑨ 取り込みが完了したら、本機をUSBポートに接続

※デスクトップにアイコンが表示されます。

※USBはしっかりと奥まで押し込んでください。USB端子には向きがありますのでご注意ください。

※USBが正確に差し込めない場合は、USBハブの使用をおすすめします。

⑩ サイドバーの「ライブラリ」から取り込んだ曲を選択し、デスクトップに表示されているリムーバブルディスクにドラッグする

⑪ コピーが完了したら、リムーバブルディスクアイコンをゴミ箱にドラッグして、本機をUSBポートから抜く

【注意】

・著作権保護の為、転送に制限がかけてあるDRMファイルは再生できません。

・再生可能な音楽ファイル形式は、MP3ファイルとWMAファイルです。

○iTunesの詳細な使い方は、同アプリケーションの［ヘルプ］をご覧ください。不明な点は、これらの製造元にお問い合わせください。

○OSのバージョンやメーカーにより、お客様のパソコン表示画面と本書とが一致しない場合があります。

曲の取り込みについては、pokeotoホームページ「HOW TO USE」でもスライドショーで説明しております。ご参照ください。

音楽を楽しむ

音楽ファイルを再生する

① 付属のイヤホンケーブルをイヤホンジャックに接続します。

② 本機の電源をオンにする

電源ボタンを5秒長押しし、電源をオンにします。LEDが点滅後、青いランプが点灯します。

※このときホールドスイッチは解除してください。ホールドのままでは、電源は入りません。

※電源を入れたまま何も操作しなければ、自動的に電源がオフになります。

③ 音楽を再生する

電源をオンにした後、もう一度電源ボタンを押すと音楽が再生されます。

【注意】

・再生前はボリュームが大きい可能性があります。ご注意ください。

・容量の大きいファイルは、電源ボタンを押してから再生するまで時間がかかることがあります。

・ファイル数が極端に多い場合も、電源ボタンを押してから動作するまで時間がかかることがあります。

再生の途中で一時停止する

再生の途中で一時停止するには、再生中に電源ボタンを1回押します。

再度電源ボタンを押すと、続きから再生を再開します。

再生を早送り／早戻しする

再生中に短く押すと再生中の曲の頭へスキップ、長く押すと再生中の曲の早戻しをします。

一時停止中に短く押すと前の曲の頭へスキップをします。

ファイル送り／戻しをする

再生中にREWボタンを短く押すと、再生中の曲の頭へ曲戻しをします。

長く押すと、再生中の曲を早戻しします。

一時停止中に短く押すと、前の曲へ曲戻しをします。

停止する

再生中に電源ボタンを押すと停止します。

※音楽を停止した後、他の操作をしないまま一定時間経過すると、自動的に電源がオフになります。

音楽ファイルを消去する

本機に取り込んだファイルを消去するためには、本機をパソコンに接続し、パソコン上の操作でファイルを消去する必要があります。

※誤って必要なファイルを消去しないよう、ご注意ください。

本機をモバイルメモリとして利用する

pokeotoは、大容量のメモリを内蔵しており、デジタルカメラなどで撮影した画像ファイルやテキストファイルなど、オーディオファイル以外の各種ファイルも本機に保存することができ、手軽に持ち運べるモバイルメモリとして活用することができます。

【注意】

・ファイルの転送方法の詳細については、ご利用されているパソコンＯＳの取扱説明書をご覧ください。不明点は、これらの製造元にお問い合わせください。

・ＣＤ／ＤＶＤドライブからファイルを本機内蔵メモリに直接コピーしても、本機は再生できません。必ずWindows Media PlayerまたはiTunesを使ってファイルをパソコンに取り込んでから、本機内蔵メモリにファイルを転送してください。

用語集

ファイル形式

オーディオファイルにはデータの形式によっていくつかの種類があり、ファイル形式として分類されます。

○WMA（Windows Media Aidio）

Microsoft社が開発した音声圧縮フォーマットです。Windowsに標準装備されているWindows Media Playerで音楽ＣＤをWMAファイルにできます。

○MP3（MPEG Audio Layer-3）

オーディオＣＤ並みの音質で、データ量を約10分の1に圧縮できる音声圧縮フォーマットです。

○DRM（デジタル著作権管理機構）

デジタルデータの著作権を保護する技術で、音楽配信サイトなどからダウンロード購入したWMAなどのオーディオファイルは、DRM情報が含まれています。通常、DRMで保護されているオーディオファイルはダウンロードしたパソコンでのみ再生でき、他のパソコンやプレイヤーにコピーや転送をしても再生できません。

Windows Media Player

コンピュータおよびインターネット上にあるデジタル メディア ファイルを再生したり整理したりすることができます。また、Windows Media Playerを使うと、CDの再生、取り込み、書き込みを行ったり、DVDやVCDを再生したりできます。Microsoft社が無償で配布しています。

iTunes

音楽CDをインポートしたり、iTunes Storeからお気に入りの曲やビデオを購入したりして、デジタル・ミュージックやデジタル・ビデオのコレクションを作成できます。Apple Computer社が無償で配布しています。

USBマスストレージクラス

USBポートにハードディスクなどの外部記憶装置を接続するための規格です。

この規格に対応した機器は、パソコンとの間でデータ（ファイル）のバックアップ/コピーが可能となるだけでなく、アプリケーションを利用してデータを読み出せます。また、USBマスストレージクラス対応機器をWindows Me/2000/XPではじめて使う場合に、パソコンにＵＳＢ接続するだけで自動的に認識され、ドライバーソフトウェアがインストールされます。

※一部のWindows Meでは、ドライバのインストールが必要な場合があります。

トラブルシューティング

本製品を使いこなすためのヒントと、よくある質問について説明しています。弊社サポートセンターにお問い合わせいただく前に、一度本章の内容をご確認ください。

使用上のヒント

○ポケットや鞄などに入れている時の誤作動を防ぎたい

ホールド機能を使うと、気付かないうちにボタンが誤って押されるといった誤作動を防げます。

○大切な録音内容を保存したい

本機をパソコンとＵＳＢ接続し、本機を開くと、本機内蔵メモリに保存されているオーディオファイル一覧を見ることができます。この中から保存しておきたいファイルを選び、パソコンにバックアップ（複製保存）することができます。

確実にファイルを保存したい場合は、バックアップ後に、さらにCD-Rなどに書き込むことをお薦めします。

○メモリを増設したい

メモリは内部メモリのみとなっており、外部メモリの増設には対応しておりません。ただし、パソコンに必要なファイルをバックアップ（複製保存）して、その時々で必要な曲（オーディオファイル）のみを本体に保存するようにすれば、内部メモリだけでも充分に活用することが可能です。

よくある質問

Q 電源が入りません。

A ・ホールド状態になっていませんか？

・電池が消耗していませんか？（消耗していないときは、電池

トラブルシューティング

の抜き差しを行ってみてください）

・電源ボタンを5秒間押しましたか？

・乾電池ケースの端子が汚れていませんか？

Q どうやってCDの曲をpokeotoに入れたらいい？

A まず、パソコンにCDの曲を入れる必要があります。その方法を含めて、詳しくは本書の「音楽ファイルの取り込み」、pokeotoホームページ「HOW TO USE」をご覧ください。

Q パソコンでCDが読み込めない。

A 「CCCD（コピーコントロールCD）」や「レーベルゲートCD」と書かれていませんか？それらは通常のCDではなく、音楽会社が独自にコピー制限機能を付加した、CD規格外のディスクです。通常のCDプレーヤーでの動作は保証されていません。（正式に対応したCDプレーヤーも存在しません。）ご購入の際にはご注意ください。

Q パソコンに接続しても認識しません。

A ・USBが正確に差し込めていない場合があります。USBハブの使用をおすすめします。

・複数のUSBポートがある場合は、別のポートを利用してみてください。

Q 曲が聴けない

A ・音量が最小になっていませんか？

・イヤホンジャックのプラグは奥まで入っていますか？（一度抜いて、再度差し込んでください）

・プラグが汚れていませんか？

・取り込んだ曲の拡張子は、MP3またはWMAになっていますか？MP3、WMA以外のものは、再生することができません。

・音楽ダウンロードサイトでダウンロードした曲ではありませんか？音楽ダウンロードサイトでダウンロードした曲は聴くことはできません。

お持ちのCDの曲を MP3、WMA形式にして、再生してください。詳しくは本書の「音楽ファイルの取り込み」、pokeotoホームページ「HOW TO USE」をご覧ください。

Q 音楽の再生される順番はどのようになりますか？

A ファイル名に関係なく、本体内に転送した順番になります。本体内にフォルダも作成できるので、階層にも関係なく転送した順番になります。

Q レジューム機能はありますか？

A あります。電源を切っても直前に停止した曲から再び再生します。

Q 音楽データ以外のファイルを記録できますか？

A パソコンのハードディスク内のデータをWindowsのエクスプローラ／Macintoshのファインダーを使って記録できます。

Windowsのエクスプローラ／Macintoshのファインダー上にリムーバブルディスクとして、内蔵フラッシュメモリーが表示されます。

Q 機器で曲の削除はできますか？

A できません。Windows Media PlayerまたはWindowsのエクスプローラ／Macintoshのファインダー上で曲の削除を行ってください。

※内蔵フラッシュメモリーの初期化を行うと、全データ/曲情報が消去されます。作業を元に戻すことはできません。

Q pokeotoに入れた曲は入れ替えできる？

A 容量の範囲内で曲を追加したり、削除して入れ替えたりできます。パソコン用の外付けハードディスクやUSBメモリにサウンド再生機能が付いたもの、とイメージしていただくとよいでしょう。

Q イヤホンでないと聴けないの？

A 基本的に、イヤホン（ヘッドホン）でないと聴けません。ポータブルオーディオプレーヤーのようなものとイメージしていただければよいです。ただ、スピーカーを別途購入して使うこともできます（ポータブルオーディオ用の外付けスピーカーは多数販売されており、どれも機種に関わりなく接続できます）。なお、イヤホンは同梱されています。

Q MacintoshでもpokeotoをPCを使うことはできますか？

A 使えます。詳しくは本書の「音楽ファイルの取り込み」、pokeotoホームページ「HOW TO USE」をご覧ください。

Q pokeotoは初期化することができますか？

A Windowsのフォーマット／Macintoshのディスクユーティリティを使って初期化できます。形式はMS-DOSフォーマットのFAT形式になります。

Q 故障した場合のサポートは？

A 不具合が発生し、返品を望まれる場合は、pokeotoホームページ「SUPPORT」のReferenceから必要事項を入力し、送信してください。

お手入れについて

やわらかい布で拭いてください。

【注意】

ベンジンやアルコール、シンナーなどで拭いたりしますと、変質、変色することがありますので使用しないでください。また、殺虫剤もかからないようにしてください。

ハードウェア保証規定

本取扱説明書の注意書き及び付属の説明書に従った使用状況で、本製品が保証期間内に故障した場合、下記の保証規定の範囲内で無料修理をさせていただきます。

以下は、本製品に関する保証規定を記載しております。ご使用前に必ずお読みください。

1.保証対象

本保証書は本保証書記載の本保証期間中（お買い上げ日当日より起算して3ヶ月）、本商品の本体のみを補償対象とする物です。添付品類（イヤホン含む）は消耗品となり、保証書記載のお買い上げ日当日より14日間の初期不良期間に限り、同様の保証を行わせていただきます。

2.保証の内容

(1)製品が取扱説明書記載の通常の使用方法により保証期間中に正常に動作しなくなった場合は、弊社にて検証を行った後、無料での修理または同等商品との交換を致します。修理のため交換された旧製品、旧部品等の返却は致しかねますので、ご了承ください。なお、データの消失などについては、一切保証いたしかねますので、予めご了承ください。

(2)以下のような場合には、無料での修理、または交換は致しかねます。

1）弊社製品と判断できない場合

2）本保証書の提示がない場合

3）本保証書の所定事項（お名前、ご住所、販売店欄等）の未記入、または字句を書き換えられた場合

4）本製品の自然消耗に起因する故障または損傷（本製品は製品の性質上、製品寿命がございます。）

5）火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷

6）お買い上げ後の輸送、移動時の落下などお取り扱いが不適当なため生じた故障または損傷（歩行中に製品を落とすなどして破損したものについても保証対象外になります。）

7）ご使用時の不備あるいは接続している他の機器によって生じた故障または損傷

8）取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷

9）弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合

10）消耗品の交換

11）本製品の外装、および内部部品が破損している場合

12）その他、修理もしくは交換が認めがたい行為が発見された場合

3.保証対象外の有料修理または交換

(1)保証期間経過後、または上記2項(2)の各項目のいずれかに該当する修理もしくは交換の申し出に対しては、弊社の判断で有料での修理、または同等商品との交換を致します。修理のため交換された旧製品、旧部品等の返却は致しかねますので、ご了承ください。なお、データの消失等については、一切保証いたしかねますので、ご了承ください。

(2)次のような場合には、有料での修理、または交換は致しかねます。この場合は修理、交換をお受けせず、送付された製品を返却させて頂く場合がございます。

1）弊社製品と判断出来ない場合

2）損傷が著しい場合

3）弊社以外で著しい改造、調整、部品交換などをされた場合

4）その他交換が認めがたい行為が発見された場合

4.免責

本製品を使用した結果生じた、他のハードウェア等への影響については一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

本製品は上記の保証をなすものです。

本保証規定は販売国内においてのみ有効です。

保証品送付のご案内

保証書記載の本製品が正常動作しなくなった場合は、現象、環境等の詳細を記載いただいた書面、保証書等とともに本製品を右記の住所までお送りください。
送付される際は、輸送時の破損を防ぐため厳重に梱包し、紛失等のトラブルを避けるため、宅配便にてお送りください。
なお、弊社に直接お持込になられてもご対応出来かねますので、必ず修理品はお送りくださいます様お願い致します。
送料については、発送時の費用はお客様負担、返送時の費用は無料修理および交換の場合は弊社負担、有料での修理、または交換の場合はお客様負担とさせていただきます。製品到着後、修理もしくは交換が完了しだい、返送させて頂きます。
以上は本保証規定に基づく無料修理の場合であり、その他の場合には右記メールアドレスまでご連絡ください。

■送付していただくもの

(1)本製品
(2)保証書
(3)現象、環境等の詳細を記載した書面
※修理の際、本体内蔵メモリに保存されていたファイルについては保証いたしかねますのであらかじめご了承ください。

■住所

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町21-3 PHビル
株式会社PALAMA HOLDINGS『pokeotoサポートセンター』

■メールアドレス

info@pokeoto.com
※ご不明な点などは、上記メールアドレスまでお問い合わせください。

本保証は販売国内においてのみ有効です。

サポートセンターのご案内

本製品の操作上の疑問や不明点もしくは動作の不具合などは、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
弊社サポートセンターにお問い合わせいただく前に、ます本取扱説明書をよく読み、特に「トラブルシューティング」をご参照ください。

pokeotoサポートセンター
メールアドレス:info@pokeoto.com
ホームページ:http://www.pokeoto.com

○お問い合わせの際には、ご連絡先や質問事項、ご利用機器の構成(OSやパソコンの機種名、メモリ、空き容量など)をできるだけ詳しくご連絡ください。
○トラブルの状況によっては、調査のためお時間を頂戴することがあります。あらかじめご了承ください。
○パソコンの使い方やパソコン固有の問題に関しては、各製品のサポートセンターへお問い合わせください。
○弊社で動作保証している機器以外の組み合わせでご利用になられた場合の不具合に関しては、弊社ではサポートいたしかねます。
○お問い合わせいただいた順に回答させていただきますが、内容により前後する場合がございます。

主な仕様

製品仕様

容量	512MB
曲数	約123曲 ※1
対応OS	Windows Me／2000／XP／Mac OSX
取り込みソフト	Windows Media Player／iTunes
フォーマット	MP3／WMA
パソコン接続	USB ver1.1／2.0
バッテリー	単4型アルカリ乾電池 1個
再生可能時間	約15時間 ※2
再生周波数	20Hz～20KHz
サイズ・重量	約 W27×H86.9×D16.6mm　25g(電池重量除く)
カラー	8色
DRM対応	×
付属品	イヤホン、単4型アルカリ乾電池
その他	USBポートに接続不可の場合、別途USBハブが必要

※1 演奏時間4分の曲を128kbpsとした場合のファイルサイズを基準にしています。※2 ボリューム設定最大値、MP3(128kbps)ファイルを連続再生した場合で新品のアルカリ乾電池を利用した場合、電池の消耗状況、及び利用環境により使用時間は変動します。●本製品でのご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。●本製品及びパソコンの不具合によりデータが破損、または消去された場合のデータ内容の保障はご容赦ください。●電車やバスなどの公共機関では、周囲の人に迷惑がかからないようイヤホンの音量には十分ご注意ください。●車やバイク、自転車の運転中に本製品を操作したり、イヤホンを使用するのは危険なのでおやめください。●録音した音源は個人で楽しむ以外に、著作権者及び他の権利者の承認を得ずに複製、配布、配信することは著作権法及び国際条約の規定により禁止されています。●上記の仕様は予告無く変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●Microsoft、Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。●Mac、Macロゴは、米国及びその他の国におけるApple Computer Inc.の商標または登録商標です。●記載の商標及び登録商標は該当各社が所有権を有します。